Samsung E1110

Telefono cellulare

Manuale dell'utente

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili o esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.

* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20394A
Italian. 09/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire il perfetto funzionamento del vostro telefono.

Avvertenze di sicurezza

WARNING

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito

L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati correttamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio wireless non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e caricabatterie appositamente concepiti per il vostro telefono. Batterie e caricabatterie non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie.
- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker onde evitare ogni possibile interferenza, come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research.

Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o dei dispositivi medici per ricevere istruzioni.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando inviate SMS o utilizzate i giochi, tenete in mano il telefono con una presa rilassata, premete i tasti con tocco leggero, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare e provocare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aeromobile. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Proteggete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0 °C o al di sopra di 45 °C). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Conservare le batterie in un luogo asciutto.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non fate bagnare il telefono: i liquidi possono provocare seri danni. Non maneggiate il telefono con le mani bagnate. I danneggiamenti provocati dall'acqua possono invalidare la garanzia del telefono.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.
- Il telefono contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danneggiamenti seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non pitturate il telefono, poiché la pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Il telefono e la scheda di memoria potrebbero venire danneggiati dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali a radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo insufficiente quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.

Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di entrare a contatto con l'antenna interna del telefono ed ostacolarne la relativa area.

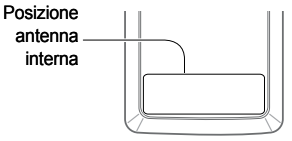

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché il sovraccarico può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete le schede quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni SAR

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'Unione Europea (UE). Tali limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le direttive si basano su standard di sicurezza sviluppati da enti specializzati indipendenti attraverso la periodica e completa valutazione di ricerche scientifiche.

Questi standard includono un ampio margine di sicurezza per garantire la sicurezza per le persone, indipendentemente da età o stato di salute.

Lo standard di esposizione per i telefoni portatili si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il valore limite SAR prefissato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg. Il valore SAR più elevato rilevato per questo modello di telefono è pari a 0,782 W/kg.

Corretto smaltimento di questo prodotto

Direttiva WEEE (Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo contrassegno riportato sul prodotto o nella documentazione a corredo, indica che non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al termine della sua vita utile.

Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute delle persone derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, separate questo prodotto dagli altri tipi di rifiuti e riciclatelo con assennatezza per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti di tipo domestico devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato questo prodotto, o rivolgersi all'ufficio municipale locale, per informazioni su dove e come possono consegnare questo articolo per un riciclo sicuro e rispettoso dell'ambiente.

Gli utenti di tipo aziendale devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Per lo smaltimento, il presente prodotto non deve essere mescolato con altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:

- al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
- agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
- al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.

- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM : E1110

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

SICUREZZA	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.03 (luogo e data emissione)

Yong-Sang Park / S. Manager (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

Componenti del telefono

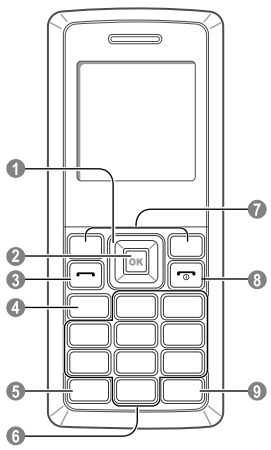

1
Tasto direzionale
In modalità Stand-by, consente di regolare il volume (su/giù) o di accedere ai menu definiti dall'utente (sinistra/destra). In modalità Menu, consente di scorrere le opzioni dei menu

2
Tasto accesso menu/conferma
In modalità Stand-by, consente di accedere ai Menu. In modalità Menu, consente di selezionare l'opzione evidenziata o confermare un'immissione

3
Tasto di composizione
Consente di effettuare o rispondere a una chiamata. In modalità Stand-by, consente di recuperare gli ultimi numeri composti, persi o ricevuti. Consente di inviare un messaggio SOS
► *Attivazione e invio di un messaggio SOS*

4
Tasto segreteria telefonica
In modalità Stand-by, consente di accedere alla segreteria telefonica (tenendolo premuto)

5
Tasto di blocco della tastiera
In modalità Stand-by, consente di bloccare e sbloccare la tastiera (tenendolo premuto)

6
Tasti alfanumerici

7
Tasti di programmazione
Consentono di eseguire le azioni indicate nella parte inferiore del display

8
Tasto di accensione/Uscita dai menu
Consente di accendere e spegnere il telefono (tenendolo premuto) e terminare una chiamata.
In modalità Menu, consente di annullare i dati immessi e di tornare alla modalità Stand-by.

9
Tasto modalità Silenziosa
In modalità Stand-by, consente di attivare o disattivare la modalità Silenziosa (tenendolo premuto)

Nella parte superiore dello schermo del telefono sono visualizzati i seguenti indicatori di stato:

Icona	Descrizione
	Potenza del segnale
	Chiamata in corso
	Funzione trasferimento chiamate attiva
	Roaming su altra rete
	Nuovo messaggio
	Funzione messaggi SOS attiva
	Sveglia attiva
	Suoni attivi
	Profilo Silenzioso attivo
	Livello di carica della batteria

Installazione della scheda SIM e della batteria

1. Rimuovete il coperchio della batteria e inserite la scheda SIM.

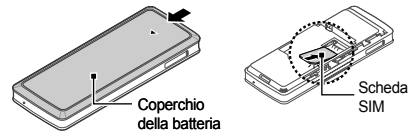

2. Reinserite la batteria e il coperchio.

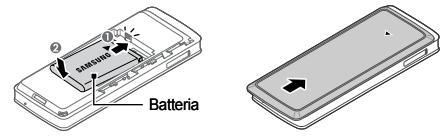

Carica della batteria

1. Collegate il caricabatteria in dotazione.



2. Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria.

Non rimuovete la batteria dal telefono senza prima aver scollegato il caricabatteria. In caso contrario, il telefono si potrebbe danneggiare.

Icone informative

	Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni supplementari
→	**Seguito da**: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un'operazione; ad esempio: Premete <**Menu**> → **Messaggi** (rappresenta **Menu**, seguito da **Messaggi**)
[ ]	**Parentesi quadre**: indicano i tasti del telefono, ad esempio: [☎] (rappresenta il tasto di accensione/uscita dai menu).
< >	**Parentesi angolari**: indicano i tasti di programmazione che controllano funzioni diverse in ciascuna schermata; ad esempio: <**OK**> (rappresenta il tasto di programmazione OK)

Accensione e spegnimento del telefono

1. Per accendere il telefono, tenete premuto [☎].
2. Per spegnere il telefono, tenete premuto [☎].

Esecuzione di una chiamata

1. In modalità Stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [☎] per comporre il numero.
3. Per terminare la chiamata, premete [☎].

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [☎].
2. Per terminare la chiamata, premete [☎].

Regolazione del volume

Regolazione del volume del tono dei tasti

In modalità Stand-by, premete il tasto direzionale verso l'alto o il basso per regolare il livello del volume.

Regolazione del volume della voce durante una chiamata

Durante una chiamata, premete il tasto direzionale verso l'alto o il basso per regolare il volume di ascolto.

Chiamata di un numero composto recentemente

1. In modalità Stand-by, premete [☎].
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un tipo di chiamata.
3. Scorrete verso l'alto o il basso per selezionare il numero o il nome.
4. Premete [OK] per visualizzare i dettagli di una chiamata o [☎] per comporre il numero.

Immissione del testo

Cambiamento della modalità di immissione del testo

- Tenete premuto [*] per passare a una modalità di immissione. A seconda del Paese, potrebbero essere disponibili modalità di immissione specifiche per la lingua.
- Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare alla modalità Numeri.
- Tenete premuto [#] per passare alla modalità Simboli.

Modalità T9

1. Premete i tasti numerici da [**2**] a [**9**] contenenti le lettere che compongono la parola che volete inserire. Premete ciascun tasto una sola volta per lettera. La parola che state immettendo viene visualizzata sul display e modificata a ogni pressione dei tasti. Inserite l'intera parola prima di modificare o eliminare i caratteri. Esempio: per immettere "Salve" in modalità T9, premete [**7**], [**2**], [**5**], [**8**] e [**3**].
2. Quando la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Se la parola corretta non viene visualizzata, premete [**0**] per selezionare una parola alternativa per i tasti premuti.

Modalità ABC

Premete il tasto alfanumerico appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Modalità Numeri

Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.

Modalità Simboli

Premete il tasto alfanumerico appropriato per selezionare un simbolo.

- Per spostare il cursore, premete il tasto direzionale.
- Per eliminare i caratteri uno a uno, premete <**Cancella**>. Per eliminare tutti i caratteri, tenete premuto <**Cancella**>.
- Per inserire uno spazio tra i caratteri, premete [#].
- Per inserire segni di punteggiatura, premete [**1**].

Aggiunta di un nuovo contatto

1. In modalità Stand-by, immettete un numero telefonico e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Salva** → una posizione di memoria (Telefono o SIM) → **Nuovo**.
3. Se necessario, selezionate un tipo di numero.
4. Immettete le informazioni sul contatto.
5. Premete <**Opzioni**> e selezionate → **Salva** per salvare il contatto in memoria.

Invio e visualizzazione dei messaggi

Invio di un SMS

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Crea messaggio**.
2. Immettete il testo del messaggio.
3. Premete <**Opzioni**> → **Invia** o **Salva e invia**.
4. Immettete il numero del destinatario.
5. Premete <**Opzioni**> → **Invia** oppure [OK] per inviare il messaggio.

Visualizzazione degli SMS

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un messaggio di testo.

Attivazione di Mobile Tracker

Questa funzione consente di rintracciare il telefono quando viene rubato o qualcuno cerca di utilizzarlo con un'altra scheda SIM. Il telefono invierà automaticamente un messaggio preimpostato a familiari o amici quando viene inserita una nuova scheda SIM, fornendo il numero di quest'ultima e il codice IMEI del telefono. Questa funzione potrebbe non essere disponibile se non supportata dal gestore telefonico.

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Immettete la password e premete <**OK**>.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
4. Scorrete verso il basso e premete [OK] per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Premete <**Opzioni**> → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
6. Scorrete fino a un contatto e premete [OK].
7. Se necessario, selezionate un numero.
8. Dopo aver selezionato tutti i contatti desiderati, premete, <**Opzioni**> → **Scegli** per tornare all'elenco dei destinatari.
9. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare i destinatari.
10. Scorrete verso il basso e immettete il nome del mittente.
11. Premete <**Salva**> → <**Accetta**>.

La prima volta che accedete alla funzione Mobile Tracker, verrà richiesto di accettare le condizioni dell'accordo di licenza per attivare Mobile Tracker.

Mobile Tracker

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione di emergenza, potete inviare un messaggio di SOS a familiari o amici per richiedere aiuto.

Attivazione del messaggio SOS

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Messaggi** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
3. Scorrete verso il basso e premete [OK] per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Premete [OK] per aprire l'elenco dei contatti.
5. Scorrete fino a un contatto e premete [OK].
6. Se necessario, selezionate un numero.
7. Dopo aver selezionato tutti i contatti desiderati, premete, <**Opzioni**> → **Scegli** per tornare all'elenco dei destinatari.
8. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare i destinatari.
9. Scorrete verso il basso e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.
10. Premete <**Salva**> → <**Sì**>.

Invio di un messaggio SOS

1. Con la tastiera bloccata, premete quattro volte [☎] per inviare un messaggio SOS ai numeri telefonici preselezionati.
   Il telefono passa alla modalità SOS e invia il messaggio SOS preimpostato. In questa modalità il telefono può ricevere solo le chiamate provenienti dai destinatari del messaggio SOS, risultando non disponibile per gli altri. Le chiamate dei destinatari del messaggio SOS verranno accettate automaticamente.
2. Per uscire dalla modalità SOS, premete [☎].

Sveglie

Impostazione di un nuova sveglia

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Sveglie**.
2. Scorrete fino alla sveglia da impostare e premete [OK].
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Premete <**Salva**>.

Arresto della sveglia

Quando la sveglie suona:

- Premete qualsiasi tasto per arrestare la sveglia senza ripetizione.
- Premete <**OK**> o [OK] per arrestare una sveglia con ripetizione oppure premete <**Rinvia**> o qualsiasi tasto per rimandare la sveglia del periodo predefinito.

Disattivazione della sveglia

1. In modalità Stand-by, premete <**Menu**> → **Sveglie**.
2. Scorrete fino alla sveglia da disattivare e premete [OK].
3. Se necessario, scorrete verso il basso fino al campo Sveglia.
4. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Non attivo**.
5. Premete <**Salva**>.